


## Модули ввода-вывода серии MAXPro

# WAD-AI7-MAXPro

ТУ У 33.2-33056998-001:2009  
АКОН.426431.007

7-ми каналный модуль аналогового ввода (АЦП 24 разряда)  
Групповая гальваническая развязка каналов  
В зависимости от конфигурации измеряет: напряжение, ток,  
сопротивление, True RMS, частота, спектр.  
Интерфейс RS485 (Modbus RTU)

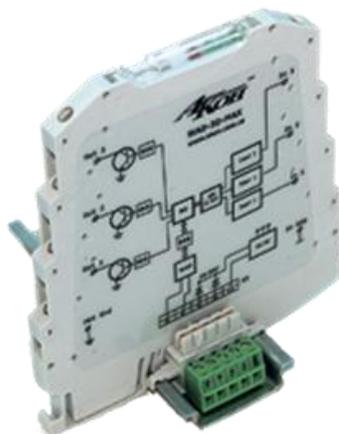

**2017**

# Содержание

<b>СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ АКОН С МИРОВЫМИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМИ БРЕНДАМИ .....</b>	<b>3 -</b>
<b>АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....</b>	<b>5 -</b>
Назначение и устройство модуля .....	5 -
Технические характеристики .....	6 -
Информация для заказа.....	7 -
Структурная схема и принцип работы.....	9 -
Назначение контактов разъемов.....	10 -
Схемы подключения источников сигналов .....	11 -
Подключение к сети RS485.....	12 -
<b>ПРОГРАММНАЯ НАСТРОЙКА .....</b>	<b>13 -</b>
Конфигурирование модуля и программа «Администратор».....	13 -
Программная структура и алгоритм работы измерительного канала .....	14 -
Выбор измеряемого параметра и диапазона .....	15 -
Установка частоты среза фильтра .....	15 -
Установка коэффициентов полинома пользователя .....	15 -
Использование полинома пользователя.....	16 -
Установка пределов светодиодной индикации .....	16 -
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ.....</b>	<b>17 -</b>
Протокол обмена MODBUS RTU .....	17 -
Функция 0x03 – чтение регистров .....	17 -
Функция 0x10 – запись регистров.....	19 -
Функция 0x06 – запись регистра.....	20 -
КАРТЫ РЕГИСТРОВ МОДУЛЯ .....	21 -
КАРТА РЕГИСТРОВ СИСТЕМНОГО ОБЪЕКТА .....	23 -
КАРТА РЕГИСТРОВ КАНАЛОВ АНАЛОГОВОГО ВВОДА .....	24 -
КАРТА РЕГИСТРОВ РЕЗУЛЬТАТОВ .....	26 -

## Совместимость модулей АКОН с мировыми аппаратно-программными брендами.

Протестировано со следующими продуктами:

### Интерфейсы



RS232, RS485, USB, Ethernet, Current LOOP, 1-Wire

### Протоколы обмена



**MODBUS RTU** - открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре «клиент-сервер». Основные достоинства стандарта — открытость, простота программной реализации и элегантность принципов функционирования. Практически все промышленные системы контроля и управления имеют программные драйвера для работы с MODBUS-сетями.

### SCADA



**TRACE MODE**. Инструментальный программный комплекс класса SCADA HMI. Предназначен для разработки программного обеспечения АСУТП, систем телемеханики, автоматизации зданий, систем учёта электроэнергии (АСКУЭ, АИИС КУЭ), воды, газа, тепла, а также для обеспечения их функционирования в реальном времени. Обладает функциями программирования промышленных контроллеров.



SCADA-система **InTouch** является наиболее популярным в мире программным пакетом визуализации для промышленных применений, установленным более чем на 600.000 объектах во всем мире. InTouch обеспечивает интеграцию со всеми основными поставщиками систем автоматизации, включая Siemens, Rockwell, Omron, Metso, ABB и др. InTouch обеспечивает беспрецедентные мощность, гибкость, простоту в использовании и масштабируемость при построении систем – от малых HMI приложений до крупнейших систем автоматизации предприятий.



**PROMOTIC** это комплекс инструментов для разработки приложений для мониторинга, управления и визуализации технологических процессов в самых различных отраслях промышленности. PROMOTIC предназначена для ОС Windows 8/7/Vista/XP/XPe/2003-8Server и выше. В систему PROMOTIC встроены все необходимые компоненты для создания простых и сложных систем визуализации и управления.



**MasterSCADA™** — это не просто один из современных SCADA- и SoftLogic-пакетов, это принципиально новый инструмент разработки систем автоматизации и диспетчеризации. В нем реализованы средства и методы разработки проектов, обеспечивающие резкое сокращение трудозатрат и повышение надежности создаваемой системы.

## OPC Server




Основной продукт Kerware — **KEPServerEX**: модульный OPC-сервер, который обеспечивает связь с более чем 100 различных контроллеров, приводов и программных модулей, подгружая конкретный драйвер. KEPServerEX поддерживает последовательные и Ethernet-соединения с широчайшим диапазоном промышленных устройств. Сейчас KEPServerEX применяется в тысячах SCADA-системах по всему миру.



**Modbus Universal MasterOPCServer** это: расширенная функциональность в рамках технологии OPC, гибкие возможности пользовательского интерфейса, повышенная надежность и развитая диагностика, средства работы через Интернет, открытость и следование стандартам, рабочие демоверсии для загрузки.

## Инструментальные средства

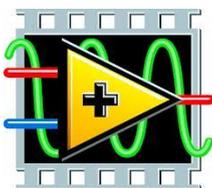

Основной продукт Kerware — **KEPServerEX**: модульный OPC-сервер, который обеспечивает связь с более чем 100 различных контроллеров, приводов и программных модулей, подгружая конкретный драйвер. KEPServerEX поддерживает последовательные и Ethernet-соединения с широчайшим диапазоном промышленных устройств. Сейчас KEPServerEX применяется в тысячах SCADA-системах по всему миру.

## Программируемые логические контроллеры



Одной из важных особенностей продукции **VIPA** является поддержка открытых интерфейсов, широко применяемых в промышленности. Это создаёт возможность для подключения дополнительных аппаратных средств и облегчает интеграцию отдельных производственных участков в информационную сеть предприятия.



Система **DeltaV** это полностью цифровая архитектура, обеспечивающая цифровую точность и цифровое быстродействие. Встроенное ведение архива облегчает ввод в эксплуатацию и обслуживание. Сам контроллер занимает мало места, обеспечивает резервирование и отличается прочностью.

## Датчики



### Термопары

B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, BP5/20 Гр.38, BP5/20 Гр.68, A1, A2, A3

### Термосопротивления

TSM50, TSP50, TSP1006 TSP500, TSP1000, TSP1088, TSM53, TSP46, Pt100, Pt1000

### DS18B20

# Аппаратное обеспечение

## Назначение и устройство модуля

Модуль WAD-AI7-MAXPro предназначен для измерения электрических величин, обработки информации и передачи ее в главный вычислитель сети (компьютер) по линиям последовательного двухпроводного интерфейса RS485.

В своём составе модуль имеет **семь измерительных каналов**, использующие 2-х проводную схему подключения, источник питания и интерфейсную часть. Входы могут быть выполнены для подключения датчиков по 3-х и 4-х проводной схеме, но при этом общее количество каналов модуля сокращается. Все каналы имеют один общий провод.

Свойства используемых датчиков (нелинейность и пр.) корректируются модулем. Кроме того, благодаря применению полинома пользователя значение измеряемого параметра (напряжение, ток, сопротивление и прочее) можно дополнительно скорректировать.

Вид измеряемой величины и пределы измерения модуля указываются при заказе (на этих пределах производится заводская калибровка каналов). Диапазоны модуля и виды сигналов, откалиброванные изготовителем, доступны для использования, и “видны” из программы “Администратор” (из комплекта поставки). “Администратор” предназначен для задания пользовательских настроек модуля: чувствительности, частоты среза фильтра, вида входного сигнала, порогов индикации и т.д. Все диапазоны и виды сигналов, поддерживаемые **данным** экземпляром изделия, автоматически обнаруживаются, и отображаются данной программой.

Конструктивно модуль рассчитан для работы, как в единственном числе, так и для построения систем с числом модулей до 127, объединённых по системной шине. Шина создаётся на DIN-рейке установкой соответствующего числа миниатюрных системных разъёмов, формируя собой подобие компактной материнской платы, или “бэк-плейна”. Сами модули являются неразборными, **легко и надёжно устанавливаются и снимаются в любом порядке, не “мешая” соседним. Допускается “горячая” замена, в т.ч. без остановки технологического цикла и управляющей программы.**

По системной шине передаются сигналы интерфейса RS485 и подводится питание. Входов питания два, основной и для резервного источника. Выход из строя любого из них никак не сказывается на работе системы.

Все **наружные цепи модулей (входы, питание, интерфейс) надёжно защищены** от перегрузок. **Защита - двухуровневая:** при кратковременной перегрузке срабатывает первый уровень защиты, при длительном превышении напряжения выше нормы срабатывает второй, размыкающий цепь. При исчезновении перегрузки работоспособность модуля восстанавливается автоматически.

Корпус модуля выполнен из высококачественного ударопрочного пластика, отличается надёжностью, высокой точностью изготовления, термостойкостью, отличным дизайном. Устанавливается на DIN-рейку.


## Технические характеристики

См. параметры модуля WAD-AI-MAXPro. Для WAD-AI7-MAXPro они идентичны кроме кол-ва каналов и отсутствия возможности у WAD-AI7-MAXPro измерять сигнал тензомота.

(С полной версией каталога можно ознакомиться на сайте [www.akon.com.ua](http://www.akon.com.ua) в разделе "Документация")

DIN-рейка/RS485/Modbus RTU	АНАЛОГОВЫЙ ВВОД		Серия MAXPro	
ПАРАМЕТР	WAD-AI-MAXPro		WAD-AI4-MAXPro	
Внешний вид				
Краткое описание	4-х каналный модуль аналогового ввода с групповой гальванической развязкой на RS-485. В зависимости от конфигурации: <b>напряжение, ток, сопротивление, термопары, термосопротивления, тензомоты, True RMS, частота, спектр.</b> Защита всех входов/выходов		4-х каналный модуль аналогового ввода с групповой гальванической развязкой на RS-485. В зависимости от конфигурации: <b>напряжение, ток, сопротивление, True RMS, спектр.</b> Защита всех входов/выходов	
Количество каналов	4		4	
Гальваноразвязка	1,5кВ (по требованию 2,5кВ)		Групповая 1,5кВ (по требованию 2,5кВ)	
Разрядность АЦП	24		14	
Погрешность при измерении напряжения	0,05%		0,12%	
Погрешность при измерении тока	До 100мА 0,07%; после 100мА не более 0,15%		До 100мА 0,15%; после 100мА не более 0,2%	
Погрешность при измерении сопротивления	0,07%		-	
Частота выборки	Простой режим	30Гц	Простой режим	150Гц
	Спектральный анализ	До 6кГц	Спектральный анализ	До 100кГц
Измеряемые параметры и диапазоны	Напряжения: 15мВ, 30мВ, 60мВ,.....500В, 1000В Токи: 1мА, 2мА, 5мА, 20мА,.....10А Сопротивления: 100м.....20кОм Термопары: все виды, с компенсацией ХС и без Термосопротивления: все виды и градуировки Тензомоты: все виды Частота (режим «тахометр»): до 1.5МГц		Напряжения: 1В, 2В,.....500В, 1000В Токи: 1мА, 2мА, 5мА, 20мА, 50мА, 100мА Сопротивления: 100м.....20кОм Термосопротивления: все виды и градуировки	
Схемы подключения	2х / 3х / 4х проводная		2х / 3х проводная	
Режимы измерения	Текущие значения СКЗ сигнала		Текущие значения СКЗ сигнала	
Полином пользователя	Есть (Второй порядок)		Нет	
Встроенный ФНЧ Система подавления импульсной помехи	Частота среза регулируется от 0,5 до 50,0Гц Время отклика от 100мс до 5000мс При установке в 0 этих значений, фильтр и система подавления импульсной помехи отключаются			
Источник для запитки внешних датчиков	Нет		Напряжения: +5В, +8.2В, +10В, +12В или другое (под заказ); I <sub>max</sub> = 100мА	
Рабочий температурный диапазон	По умолчанию: -20...+75 °С; расширенный: -40...+75 °С			
Габариты	125,5x93,1x7,2 мм			
Вес	65г			
Корпус и клеммы	Phoenix Contact(Германия); литые винтовые зажимные клеммы; сечение провода: 0.2-2.5 мм <sup>2</sup>			
Связь	RS485, протокол Modbus RTU			
Потребляемая мощность	Не более 1,5Вт			
Питание	Постоянное (можно не стабилизированное) напряжение от 10В до 30В			

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

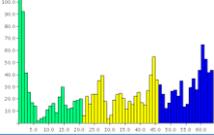КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР	ТЕНЗОМЕТРИЯ	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
		
		
СЕЙСМОЛОГИЯ	СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	ЭНЕРГЕТИКА

## Информация для заказа

В полном обозначении модуля после названия WAD-AI7-MAXPro, указывается условный код, соответствующий входному диапазону: WAD-AI7-MAXPro-“код”. Отсутствующий канал обозначается “X”. Соответствие кодов диапазонам приведено в таблице:

Код		Входной сигнал
0	0	0-15мВ
0	1	0-30мВ
0	2	0-60мВ
0	3	0-125мВ
0	4	0-250мВ
0	5	0-500мВ
0	6	0-1В
0	7	0-2В
0	8	0-5В
0	9	0-10В
0	A	0-20В
0	B	0-40В
0	C	0-80В
0	D	0-160В
0	E	0-300В
0	F	0-600В
0	X	Другой диапазон для напряжения
1	0-F	Теже для переменного напряжения, с вычислением действующего значения
1	X	Другой, переменное напряжение, с вычислением действующего значения
2	0-F	Теже, двуполярные. 02→ 0-60мВ, 22→ +/-60мВ
2	X	Другой, двуполярный, для напряжения.
3	0	0-15Ом
3	1	0-30Ом
3	2	0-60Ом
3	3	0-125Ом
3	4	0-250Ом
3	5	0-500Ом
3	6	0-1кОм
3	7	0-2кОм
3	X	Другой
5	0	Термопара В
5	1	Термопара Е
5	2	Термопара J
5	3	Термопара К
5	4	Термопара N
5	5	Термопара R
5	6	Термопара S
5	7	Термопара Т
5	X	Другой тип термопары или использование части диапазона
7	0	TSM 50
7	1	TSM100
7	2	Pt50, ТСП 50
7	3	Pt100, ТСП 100
7	X	Другой тип термосопротивления или использование части диапазона
9	0	0-1мА
9	1	0-2мА
9	2	0-5мА
9	3	1-5мА

9	4	0-10мА
9	5	0-20мА
9	6	4-20мА
9	7	0-50мА
9	8	0-100мА
9	9	0-200мА
9	A	0-500мА
9	B	0-1А
9	C	0-2А
9	D	0-5А
9	X	Другой диапазон для тока
A	0-D	Те же диапазоны переменного тока, с вычислением действующего значения
A	X	Другой с вычислением действующего значения
B	0-D	Те же диапазоны, двуполярные
B	X	Другой, двуполярный, для тока

**Пример 1:** на входе всех каналов постоянный ток от 0 до 20мА.

**Обозначение модуля: WAD-AI7-MAXPro-95.**

**Пример 2:** первый канал – постоянное напряжение 0-10В, второй канал – постоянный ток 0-100мА, третий канал – термосопротивление Pt1000, четвёртый канал - отсутствует.

**Обозначение: WAD-AI7-MAXPro-09,98,7X,X.**

Если канал многопредельный, в обозначении указывается **верхний** измеряемый предел.

Полностью параметры каналов приводятся в паспорте.

## Структурная схема и принцип работы

Модуль состоит из следующих узлов: семи измерительных каналов, микроконтроллера, со встроенным АЦП и цепей формирования сигналов интерфейса RS485.

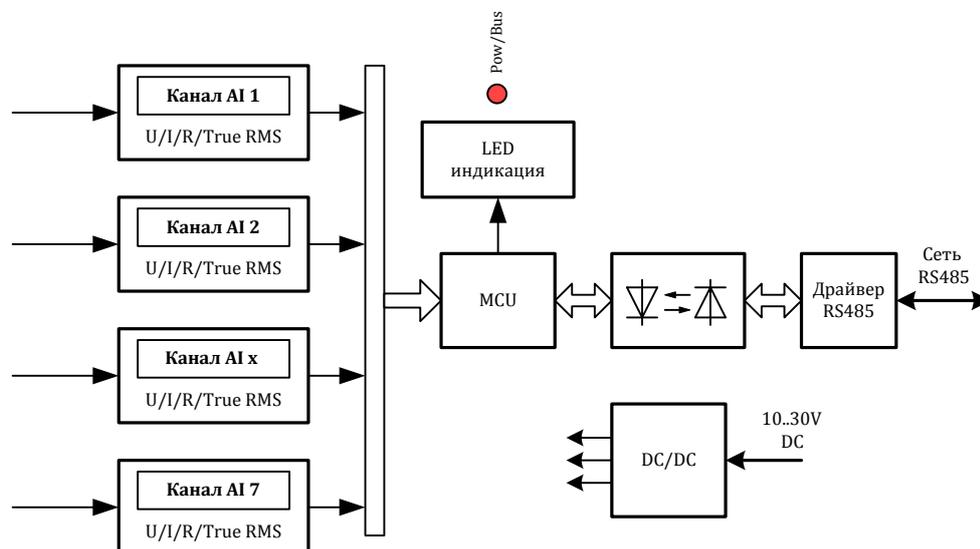



Рис 1. Структурная схема модуля

Сигнал от источника информации поступает на измерительный вход модуля. После входной цепи сигнал поступает на АЦП микроконтроллера. После оцифровки происходит нормирование, коррекция погрешностей и вычисление значения измеряемого параметра. Выбор измеряемого параметра осуществляется программно.

Линии интерфейса служат для поддержания связи с внешним вычислителем. По интерфейсу производится настройка модуля и получение значений измеряемых величин.

## Назначение контактов разъемов

Модуль WAD-AI7-MAXPro имеет 2 типа разъемов: 8 клеммников (K1-K8) и один системный 5-ти контактный разъём (X1).

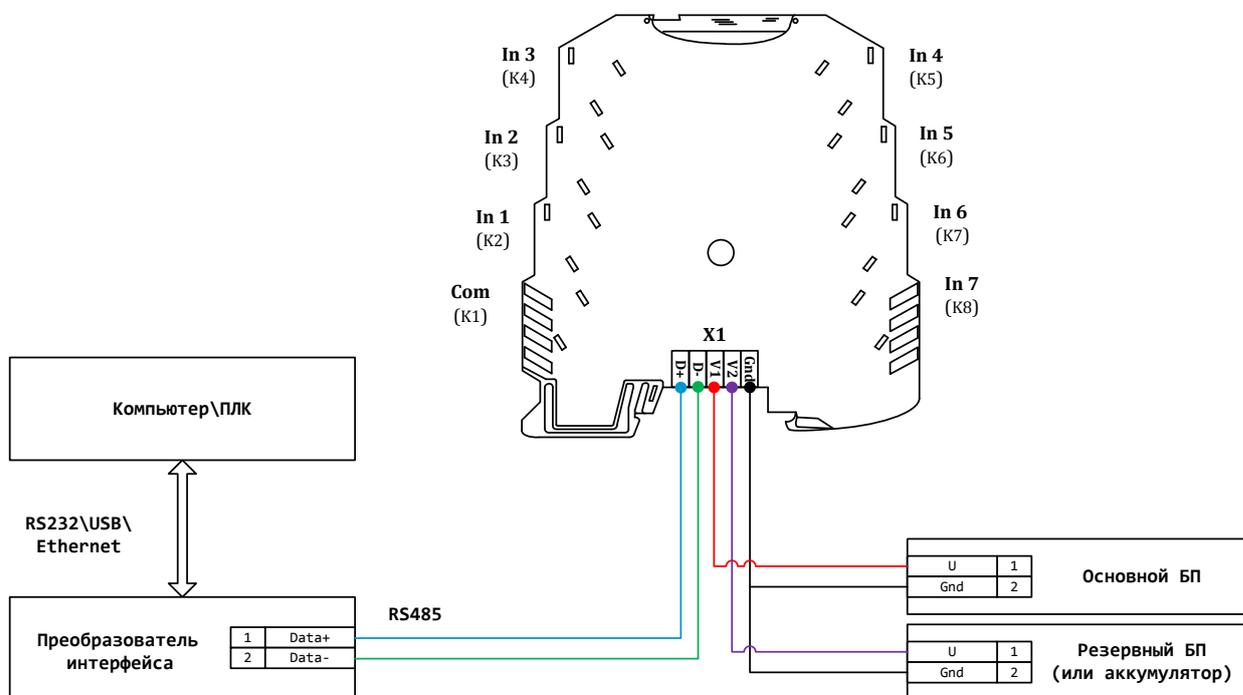

Назначение контактов K1-K8:

Номер контакта	Обозначение	Назначение
1	COM	Общий провод измерительных входов
2	In 1	Измерительный вход 1
3	In 2	Измерительный вход 2
4	In 3	Измерительный вход 3
5	In 4	Измерительный вход 4
6	In 5	Измерительный вход 5
7	In 6	Измерительный вход 6
8	In 7	Измерительный вход 7

Назначение контактов разъема X1:

Номер контакта	Обозначение	Назначение
1	D+	Линия Data+ интерфейса RS485
2	D-	Линия Data- интерфейса RS485
3	Упит.	Вход напряжения питания
4	Упит.рез.	Вход напряжения питания (резервный)
5	Gnd	Общий провод для источников питания




### Рекомендация:


При выборе основного и резервного источников питания нужно учитывать, что мощность каждого из них должна быть достаточной для питания всех блоков системы. Когда включены два источника питания, они не нагружены поровну: вся нагрузка будет приходиться на тот, выходное напряжение которого больше. Распределение нагрузки между двумя блоками возможно лишь тогда, когда разбаланс выходных напряжений составляет менее 50мВ. Не нужно стремиться распределить нагрузку – скажем, основной источник может быть на 24В, а резервный – на 12В.

## Схемы подключения источников сигналов


Модуль использует схему подключения входов с общим проводом.

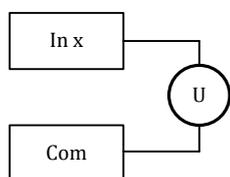


Измерение напряжения

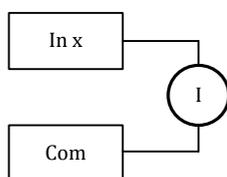

Измерение тока

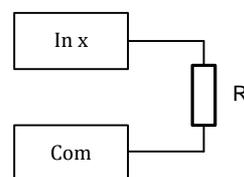

Измерение сопротивления

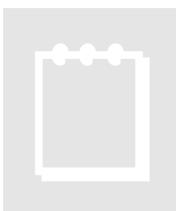

### Рекомендация:

При измерении тока внешние помехи и сопротивление проводников проявляются крайне слабо, что позволяет рекомендовать этот способ при передаче сигнала на большие расстояния.

## Подключение к сети RS485

Подключение к сети заключается в одноимённом соединении двух линий DATA+ и DATA- головного вычислителя (компьютера, или выхода преобразователя RS232/RS485) и модуля (или группы модулей, соединённых по системной шине).

Модуль WAD-AI7-MAXPro предназначен для работы в сетях типа Master-Slave, при этом, выступая всегда в роли Slave. При подключении нескольких устройств к сети нужно позаботиться о том, чтобы адрес каждого модуля в пределах сети был уникальным, и у всех модулей была установлена одинаковая скорость обмена. Поэтому, если адреса и скорости обмена неизвестны, рекомендуется производить настройку *каждого модуля в отдельности*, используя программу «АКОН Администратор» и лишь потом подключить их в одну сеть.

# Программная настройка

## Конфигурирование модуля и программа «Администратор»

Настройка модуля производится посредством интерфейса RS485. Для настройки рекомендуется использовать стандартный инструментарий, которым является программа «Администратор». Или можно использовать, опираясь на описание протокола обмена, собственные средства. Программа «Администратор» предназначена для настройки и проверки работоспособности модулей, разработанных компанией. В «Администраторе» настройка модуля производится посредством наглядных графических структур, относящихся к настраиваемому объекту. По умолчанию «Администратор» отображает все прочитанные из модуля свойства: заводские установки и откалиброванные аппаратные пределы. «Администратор» отображает ВСЕ доступные в ДАННОМ экземпляре устройства пределы измерения, позволяет выбрать для дальнейшей работы любой из них, установить частоту среза фильтра, пределы индикации, адрес в сети, скорость обмена и т.д., т.е. – настроить модуль для дальнейшей самостоятельной работы. При обнаружении отсутствия необходимого Вам предела измерения - обращайтесь к изготовителю для проведения дополнительной калибровки.

При отсутствии модуля, при возникновении необходимости проверить, как должна проходить исправная настройка изделия в «Администраторе», в программе встроен эмулятор блоков производства АКОН.

Для настройки модуля с помощью «Администратора» необходимо выполнить следующие шаги:


1. *Подключить устройство к компьютеру. (См. раздел «Подключение к сети RS485»)*
2. *Запустить программу «Администратор» из комплекта поставки.*
3. *Выбрать «Шина», «Настройки», задать СОМ-порт и скорость обмена.*
4. *Выбрать «Шина», «Подключить».*
5. *Выбрать «Устройства», «Обнаружение устройств». Двойным щелчком выбрать нужное устройство из найденных на шине.*
6. *В открывшемся окне двойным щелчком выберите нужный объект модуля.*
7. *Используя функции «Администратора» произвести настройку устройства.*
8. *Выходя из программы, записать настройки во Флэш-память модуля.*

Программа «Администратор» поддерживает весь спектр устройств серии BUS, MAXPro и ESO. Функции «Администратора» по настройке конкретной модели устройства приводятся в техническом описании на данное устройство.

Общие функции «Администратора» приведены в разделе «Помощь» программы «Администратор».

## Программная структура и алгоритм работы измерительного канала

Структурная схема канала представлена на рисунке:

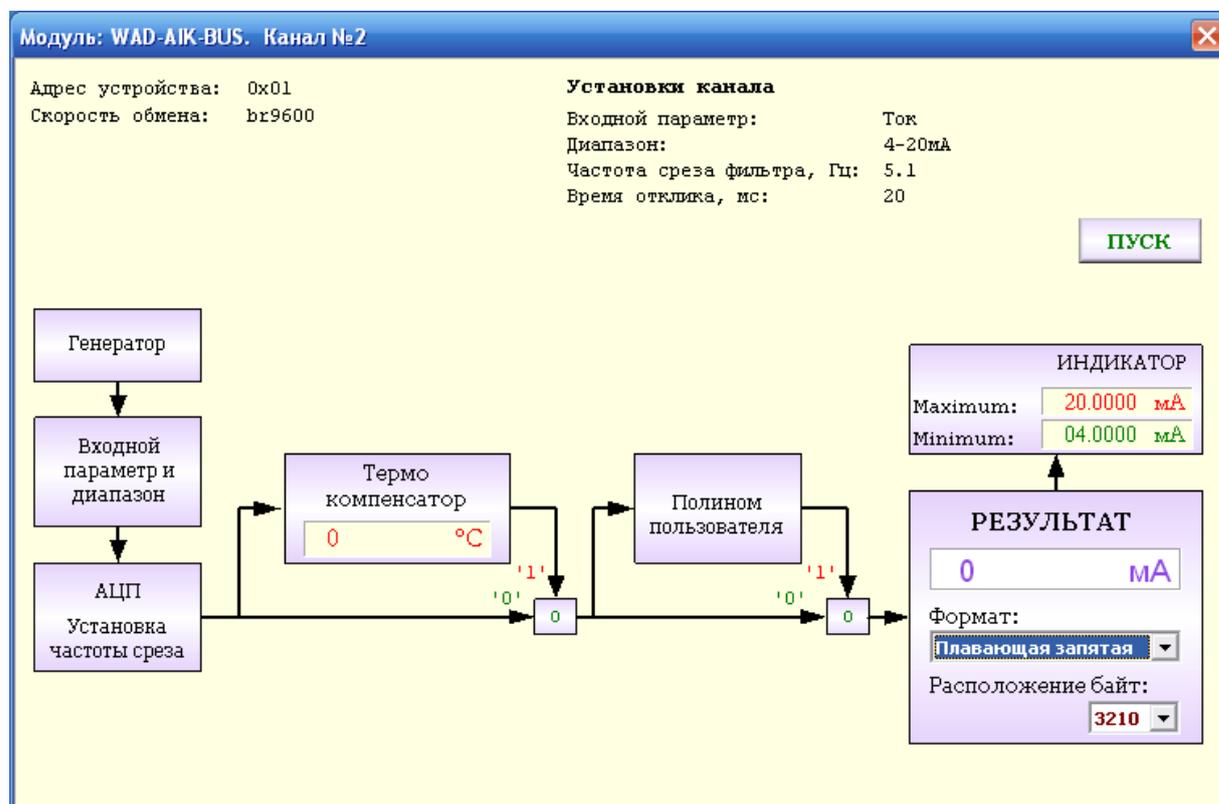


Сигнал от источника, через входные цепи поступает на АЦП. После аналого-цифрового преобразования и нормализации получаем значение измеряемой величины. Далее вычисления зависят от выбранного алгоритма пересчета значения канала - если полином пользователя включен, то нормализованное значение будет дополнительно обработано полиномом пользователя. После того как получено результирующее значение, оно подается на блок индикации, где сравнивается с установленными порогами.

Блок термокомпенсации указывает текущую температуру, но не производит термокомпенсацию для данного типа модуля.

Для получения текущего значения канала нужно читать свойство «Значение канала» из объекта «Канал аналогового ввода» или см. карту результатов из раздела «Карты регистров модуля».


## ***Выбор измеряемого параметра и диапазона***

Щелчок на блоке «Входной параметр и диапазон» открывает окно выбора возможных для данного экземпляра модуля измеряемых параметров и диапазонов.

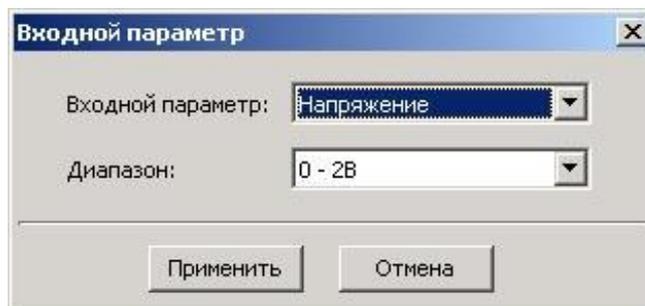

## ***Установка частоты среза фильтра***

Двойным щелчком на блоке «АЦП» указывается частота среза фильтра. Значение этого параметра лежит в пределах от 0,5Гц до 50Гц.

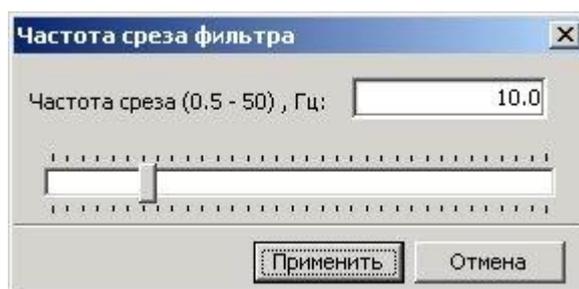

Повышение частоты среза повышает скорость реакции системы на изменение значения сигнала, но увеличивает чувствительность к шумам и помехам, поступающих от источника сигнала, или наводимых в линиях связи. В большинстве случаев значение частоты среза в диапазоне 1-10 Гц для задач автоматизации является оптимальным. Как правило, чем ниже уровень сигнала, тем ниже необходимо устанавливать частоту среза, т.к. помехи влияют всё больше. Для термосопротивлений скорость реакции, которых не высока, значение частоты среза может приближаться к минимальной величине (0,1-0,5Гц).


## ***Установка коэффициентов полинома пользователя***

Данный блок будет обрабатываться в том случае, если он указан в алгоритме пересчета для соответствующего канала. Полином имеет вид:

$$y = a * x^2 + b * x + c$$

С помощью полинома пользователя можно значение входного параметра пересчитать по полиному с указанными пользователем коэффициентами. Например, для пересчета напряжения с датчика давления в значение давления, или сопротивления с

термодатчика в температуру. Это делается, в том числе и для устранения погрешностей датчика: нелинейности, смещения, погрешности коэффициента преобразования.

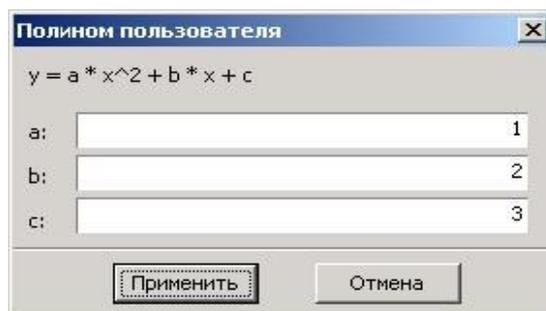


### ***Использование полинома пользователя***

Если полином пользователя используется, то в верхнем левом углу блока «Полином пользователя» (см. структурную схему канала) подсвечивается красный индикатор и на кнопке коммутатора появляется надпись «1». Если нет, то красный индикатор не подсвечивается и на кнопке коммутатора высвечивается надпись «0». Для изменения текущего статуса необходимо произвести щелчок на кнопке коммутатора. В большинстве случаев полином пользователя не используется, но он бывает необходим, когда нужно сигнал от датчика с необычными свойствами преобразовать в требуемую истинную физическую величину.

### ***Установка пределов светодиодной индикации***

Для указания пределов светодиодной индикации нужно щелкнуть мышкой на блоке «Индикатор». При этом откроется окно, в котором нужно указать значение минимума и максимума.

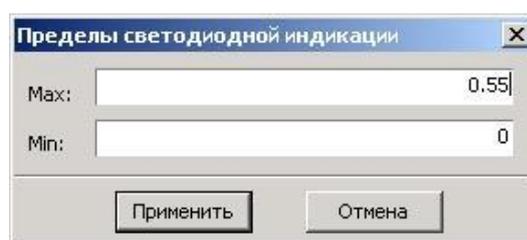

*При выходе из “Администратора” необходимо заданные Вами настройки записать во Флэш-память модуля (программа автоматически предлагает это сделать). После записи настроек модуль готов к применению.*

# Программирование

## Протокол обмена Modbus RTU

В своих устройствах Компания АКОН использует стандартный протокол Modbus RTU. Протокол применяется в сетях, в которых контроллеры соединяются, используя технологию master-slave, при которой только одно устройство (master) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (slave) передают запрашиваемые главным устройством данные, или производят запрашиваемые действия. Главный контроллер может адресоваться к индивидуальному подчиненному или может инициировать широковещательную передачу сообщения на все подчиненные устройства. Подчиненное устройство возвращает сообщение в ответ на запрос, адресуемый именно ему. Ответы не возвращаются при широковещательном запросе от главного контроллера. При запросе от главного контроллера код функции говорит подчиненному устройству, какое действие необходимо провести. Байты данных содержат информацию необходимую для выполнения запрошенной функции. Для чтения используется функция 0x03, а для записи 0x06 и 0x10.

### Функция 0x03 – чтение регистров

Формат запроса:

Название поля	Назначение
<b>Address</b>	Адрес модуля в сети
<b>Function</b>	Функция
<b>Start register, H</b>	Номер начального регистра (старший байт)
<b>Start register, L</b>	Номер начального регистра (младший байт)
<b>Register number, H</b>	Количество регистров (старший байт)
<b>Register number, L</b>	Количество регистров (младший байт)
<b>CRC, H</b>	Контрольная сумма запроса (старший байт)
<b>CRC, L</b>	Контрольная сумма запроса (младший байт)

Формат ответа:

Название поля	Назначение
<b>Address</b>	Адрес модуля в сети
<b>Function</b>	Функция
<b>Byte counter, H</b>	Счетчик байт
<b>Data 0, H</b>	Содержимое регистра X (старший байт)
<b>Data 0, L</b>	Содержимое регистра X (младший байт)
<b>Data 1, H</b>	Содержимое регистра X + 1 (старший байт)
<b>Data 1, L</b>	Содержимое регистра X + 1 (младший байт)
<b>Data N, H</b>	Содержимое регистра X + N (старший байт)
<b>Data N, L</b>	Содержимое регистра X + N (младший байт)
<b>CRC, H</b>	Контрольная сумма ответа (старший байт)
<b>CRC, L</b>	Контрольная сумма ответа (младший байт)

Пример. Нужно прочитать результат измерения канала аналогового ввода. Результат находится в регистре 0x0100 и занимает два регистра.

Запрос:

Address	Function	Start register	Number registers	CRC
0x01	0x03	0x0100	0x0002	0xC5F7

Ответ:

Address	Function	Byte counter	Data	CRC
0x01	0x03	0x04	0x41483127	0x3B98

Data = 0x41483127 = 12.512

Ниже предоставлена функция для вычисления CRC на языке Си.

```

unsigned short mbCrc(unsigned char *buf, unsigned short size)
{
    unsigned short crc;
    unsigned char bit_counter;

    crc = 0xFFFF; // initialize crc

    while ( size > 0 )
    {
        crc ^= *buf++; // crc XOR with data
        bit_counter = 0; // reset counter

        while ( bit_counter < 8 )
        {
            if ( crc & 0x0001 )
            {
                crc >>= 1; // shift to the right 1 position
                crc ^= 0xA001; // crc XOR with 0xA001
            }
            else
            {
                crc >>= 1; // shift to the right 1 position
            }
            bit_counter++; // increase counter
        }
        size--; // adjust byte counter
    }
    return crc; // final result of crc
}

```

## Функция 0x10 – запись регистров

Формат запроса:

Название поля	Назначение
<b>Address</b>	Адрес модуля в сети
<b>Function</b>	Функция
<b>Start register, H</b>	Номер начального регистра (старший байт)
<b>Start register, L</b>	Номер начального регистра (младший байт)
<b>Register number, H</b>	Количество регистров (старший байт)
<b>Register number, L</b>	Количество регистров (младший байт)
<b>Byte Counter</b>	Счетчик байт
<b>Data 0, H</b>	Содержимое регистра X (старший байт)
<b>Data 0, L</b>	Содержимое регистра X (младший байт)
<b>Data 1, H</b>	Содержимое регистра X + 1 (старший байт)
<b>Data 1, L</b>	Содержимое регистра X + 1 (младший байт)
<b>Data N, H</b>	Содержимое регистра X + N (старший байт)
<b>Data N, L</b>	Содержимое регистра X + N (младший байт)
<b>CRC, H</b>	Контрольная сумма запроса (старший байт)
<b>CRC, L</b>	Контрольная сумма запроса (младший байт)

Формат ответа:

Название поля	Назначение
<b>Address</b>	Адрес модуля в сети
<b>Function</b>	Функция
<b>Start register, H</b>	Номер начального регистра (старший байт)
<b>Start register, L</b>	Номер начального регистра (младший байт)
<b>Register number, H</b>	Количество регистров (старший байт)
<b>Register number, L</b>	Количество регистров (младший байт)
<b>CRC, H</b>	Контрольная сумма ответа (старший байт)
<b>CRC, L</b>	Контрольная сумма ответа (младший байт)

Пример. Нужно установить четыре канала дискретного вывода в единицу. Каналы располагаются с адреса 0x4000 и на каждый канал отведен свой собственный регистр.

Запрос:

Address	Function	Start register	Number registers	Data	Data	Data	Data	CRC
0x01	0x10	0x4000	0x0004	0x0001	0x0001	0x0001	0x0001	0x1BAF

Ответ:

Address	Function	Start register	Number registers	CRC
0x01	0x03	0x4000	0x0004	0xD40A

## Функция 0x06 – запись регистра

Формат запроса:

Название поля	Назначение
<b>Address</b>	Адрес модуля в сети
<b>Function</b>	Функция
<b>Start register, H</b>	Номер регистра (старший байт)
<b>Start register, L</b>	Номер регистра (младший байт)
<b>Data, H</b>	Содержимое регистра (старший байт)
<b>Data, L</b>	Содержимое регистра (младший байт)
<b>CRC, H</b>	Контрольная сумма запроса (старший байт)
<b>CRC, L</b>	Контрольная сумма запроса (младший байт)

Формат ответа:

Название поля	Назначение
<b>Address</b>	Адрес модуля в сети
<b>Function</b>	Функция
<b>Start register, H</b>	Номер регистра (старший байт)
<b>Start register, L</b>	Номер регистра (младший байт)
<b>Data, H</b>	Содержимое регистра (старший байт)
<b>Data, L</b>	Содержимое регистра (младший байт)
<b>CRC, H</b>	Контрольная сумма ответа (старший байт)
<b>CRC, L</b>	Контрольная сумма ответа (младший байт)

Пример. Нужно установить канал дискретного вывода в единицу. Адрес регистра 0x4000.

Запрос:

Address	Function	Start register	Data	CRC
0x01	0x06	0x4000	0x0001	0x5DCA

Ответ:

Address	Function	Start register	Data	CRC
0x01	0x06	0x4000	0x0001	0x5DCA

## Карты регистров модуля

Устройство содержит карты регистров для следующих объектов

- Системный объект
- Канал аналогового ввода 1..7
- Карта результатов

Для всех карт регистров, кроме карты результатов, доступ осуществляется только к двум регистрам одновременно и при этом номер первого регистра должен быть обязательно четным. Адресное пространство карты регистров результатов доступно для чтения пакетами произвольной длины, используя функцию 0x03.

Карта регистров системного объекта

Регистр, hex	Название	Тип данных	Доступ
0000	Код типа устройства	uint32	R
0002	Серийный номер устройства	uint32	R
0004	Маска каналов	uint32	R
0006	Адрес устройства, скорость обмена	uint32	R/W
0008	Сохранение в Flash текущих настроек системы	uint32	W
0010	Чтение с Flash ранее сохраненных настроек в ОЗУ	uint32	W
0020	Версия ПО	uint32	R
0022	Резерв	uint32	R/W
0024	Машинное время	uint32	R

Карта регистров каналов аналогового ввода (n это номер канала; нумерация с единицы)

Регистр, hex	Название свойства	Тип данных	Доступ
0n00-0n01	Значение канала	float	R
0n02-0n03	Тип входного параметра (Текущий диапазон)	uint32	R/W
0n0E-0n0F	Количество диапазонов в канале	uint32	R
0n1C-0n1D	Выбор индексов диапазона и параметра	uint32	W
0n1E-0n1F	Регистр значения списка диапазонов	float/uint32	R
0n06-0n07	Частота среза фильтра	float	R/W
0n0A-0n0B	Время отклика канала	uint32	R/W
0n08-0n09	Флаги канала	uint32	R/W
0n12-0n13	Коэффициент А полинома пользователя	float	R/W
0n14-0n15	Коэффициент В полинома пользователя	float	R/W
0n16-0n17	Коэффициент С полинома пользователя	float	R/W
0n18-0n19	Минимум светодиодной индикации	float	R/W
0n1A-0n1B	Максимум светодиодной индикации	float	R/W
0n20-0n21	Температура канала	float	R

## Карта регистров результатов

Адрес регистра, HEX	Название	Тип данных	Назначение
0FFF	Options	uint16_t	Опции карты регистров
1000-1001	Канал 1	float	Значение канала №1
1002-1003	Канал 2	float	Значение канала №2
1004-1005	Канал 3	float	Значение канала №3
1006-1007	Канал 4	float	Значение канала №4
1008-1009	Канал 5	float	Значение канала №5
100A-100B	Канал 6	float	Значение канала №6
100C-100D	Канал 7	float	Значение канала №7
100E-100F	Температура контроллера	float	Температура контроллера, выраженная в градусах Цельсия
1010	Канал 1	uint16_t	Значение канала №1
1011	Канал 2	uint16_t	Значение канала №2
1012	Канал 3	uint16_t	Значение канала №3
1013	Канал 4	uint16_t	Значение канала №4
1014	Канал 5	uint16_t	Значение канала №5
1015	Канал 6	uint16_t	Значение канала №6
1016	Канал 7	uint16_t	Значение канала №7
1017	Температура контроллера	int16_t	Температура контроллера, выраженная в градусах Цельсия

## Карта регистров системного объекта

**Код типа устройства** содержит код устройства. Для модуля WAD-AI7-MAXPro его значение равно 0x0025.

**Серийный номер устройства** содержит серийный номер устройства.

**Маска каналов** указывает, какие каналы есть в модуле.

**Адрес устройства, скорость обмена.**

Диапазон адресов устройств лежит в пределах от 0x01 до 0xFF. Адрес 0x00 является широковещательным. Ответ от устройства при широковещательном запросе не формируется, за исключением чтения кода типа устройства.

Поля свойства:

3-й байт	2-й байт	1-й байт	0-й байт
<i>Parity ID</i>	<i>Reserve</i>	<i>Baudrate ID</i>	<i>Address</i>

Коды скоростей:

№	Скорость обмена	Код скорости обмена
1	BR_1200	3
2	BR_2400	4
3	BR_4800	5
4	BR_9600	6
5	BR_14400	7
6	BR_19200	8
7	BR_38400	9
8	BR_56000	10
9	BR_57600	11
10	BR_115200	12

Коды четностей:

№	Четность	Код четности
1	ptNone	0
2	ptOdd	1
3	ptEven	2
4	ptMark	3
5	ptSpace	4

**Версия ПО устройства** указывает номер версии программного обеспечения устройства.

Поля свойства:

3-й байт	2-й байт	1-й байт	0-й байт
0	<i>Version Hi</i>	<i>Version Middle</i>	<i>Version Lo</i>

**Машинное время** это длинное целое беззнаковое число, указывающее количество секунд прошедших с момента последнего перезапуска устройства.

**Сохранение в Flash текущих настроек системы. Чтение с Flash ранее сохраненных настроек в ОЗУ.** Эти свойства применяются для работы с флэш-памятью и доступны только для записи. При записи выше перечисленных свойств будет выполнена соответствующая команда.

## Карта регистров каналов аналогового ввода

**Значение канала.** Содержит значение канала, полученное в результате последовательности преобразований и вычислений, определяемых алгоритмом работы канала. Формат этой ячейки определяется битами 3 и 4 регистра флагов (См. ниже «**Флаги канала**»). Если биты формата сброшены, то результат ячейки выдается в формате с плавающей запятой. Если установлено 2-х или 3-х байтное кодирование, то значение ячейки меняется от нуля до **0xFFFF** или **0xFFFFFFFF** соответственно. При этом нижнему значению (нулю) соответствует значение, которое указано в ячейке «**Минимум светодиодной индикации**», а верхнему значению соответствует значение, которое указано в ячейке «**Максимум светодиодной индикации**». Эти же правила кодирования применяются и к ячейке «**Температура канала**», только нижнему и верхнему значению кодов соответствует диапазон температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

**Тип входного параметра (Текущий диапазон).** Свойство предназначено для выбора входного параметра. Коды соответствуют заказанной конфигурации модуля (см. раздел «Информация для заказа»). Если канал работает в режиме «Тахометр», то запись в это свойство сбрасывает счетчик импульсов.

**Количество диапазонов,  
Выбор индексов диапазона и параметра,  
Регистр значения списка диапазонов.**

Свойства предназначены для получения списка диапазонов поддерживаемых каналом и параметров каждого диапазона. Таблица диапазонов канала аналогового ввода имеет следующую структуру:

Индекс диапазона	Индекс параметра диапазона					
	0 [UINT32]	1 [UINT32]	2 [FLOAT]	3 [FLOAT]	4 [FLOAT] <i>(LowerLimit)</i>	5 [FLOAT] <i>(UpperLimit)</i>
0	Код диапазона	Усиление	Наклон характеристики	Смещение характеристики	Нижний предел	Верхний предел
1	Код диапазона	Усиление	Наклон характеристики	Смещение характеристики	Нижний предел	Верхний предел
...	...	...	...	...	...	...
Count - 1	Код диапазона	Усиление	Наклон характеристики	Смещение характеристики	Нижний предел	Верхний предел

Чтение таблицы диапазонов канала происходит в следующем порядке.

1. Прочитать количество диапазонов из свойства «**Количество диапазонов**».
2. Записать в свойство «**Выбор индексов диапазона и параметра**» индекс диапазона и индекс параметра. Это свойство имеет следующую структуру:

Бит 15	Бит 14	Бит 13	Бит 12	Бит 11	Бит 10	Бит 9	Бит 8	Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0
Индекс диапазона								Индекс параметра диапазона							

3. Прочитать из свойства «**Регистр значения списка диапазонов**» значение параметра
4. Повторить шаги 2-3 для нужных параметров диапазона.

**Частота среза фильтра.** Определяет скорость реакции на изменения входной величины. При повышении частоты среза растёт скорость, но увеличивается уровень шумов и наоборот.

**Время отклика.** Данный параметр применяется для повышения достоверности показаний и/или подавления импульсных помех (кратковременных), т.е. не превышающих по длительности установленное в миллисекундах время отклика.

**Флаги канала.** Беззнаковое целое число, которое содержит флаги, определяющие режим работы канала.

Номер бита	Описание флага
0	Включение полинома пользователя
1	Включение компенсации холодного спая (Только для термопар. На другие типы датчиков не влияет)
2	<b>Формат выдачи результата:</b>
3	
4	<b>Порядок следования байт в ответе:</b>
5	
4 - 31	Резерв

Для включения функции нужно установить в единицу соответствующий бит в регистре флагов.

**Коэффициенты полинома пользователя** это коэффициенты полинома второй степени:

$$y = a * x^2 + b * x + c$$

предназначенного для пересчета электрического параметра (напряжение, ток, сопротивление) в физический параметр. Номера регистров для коэффициентов полинома пользователя:

№	Коэффициент	Номер регистра
1	A	0n12-0n13
2	B	0n14-0n15
3	C	0n16-0n17

**Пределы светодиодной индикации.** Значения типа float хранящие значение минимума и максимума для пределов светодиодной индикации. Номера регистров минимума и максимума:

№	Свойство	Номер регистра
1	Минимум	0n18-0n19
2	Максимум	0n1A-0n1B

У модуля отсутствует светодиодная индикация, но эти значения используются для пересчета значения канала из типа float в ui16. При этом коду 0 соответствует минимальное значение светодиодной индикации, а коду 0xFFFF максимальное значение светодиодной индикации.

**Температура канала / Количество импульсов.** Содержит значение температуры канала (float). Если канал работает в режиме тахометра, то в этой ячейке содержится количество импульсов после включения питания или последней операции сброса счетчика.

## Карта регистров результатов

Адрес регистра, HEX	Название	Тип данных	Назначение
0FFF	Options	uint16_t	Опции карты регистров
1000-1001	Канал 1	float	Значение канала №1
1002-1003	Канал 2	float	Значение канала №2
1004-1005	Канал 3	float	Значение канала №3
1006-1007	Канал 4	float	Значение канала №4
1008-1009	Канал 5	float	Значение канала №5
100A-100B	Канал 6	float	Значение канала №6
100C-100D	Канал 7	float	Значение канала №7
100E-100F	Температура контроллера	float	Температура контроллера, выраженная в градусах Цельсия
1010	Канал 1	uint16_t	Значение канала №1
1011	Канал 2	uint16_t	Значение канала №2
1012	Канал 3	uint16_t	Значение канала №3
1013	Канал 4	uint16_t	Значение канала №4
1014	Канал 5	uint16_t	Значение канала №5
1015	Канал 6	uint16_t	Значение канала №6
1016	Канал 7	uint16_t	Значение канала №7
1017	Температура контроллера	int16_t	Температура контроллера, выраженная в градусах Цельсия


Карта регистров результатов носит собирательный характер и содержит в себе только самые необходимые регистры для работы с модулем. В каких-то детальных описаниях ее поля не имеют нужды, так как из их названий ясна их суть. Исключение составляют регистр опций. Он определяет порядок следования байт во всех остальных регистрах данной карты. По умолчанию это значение равно нулю, что соответствует порядку следования 3210 для типа **float/dword** и 10 для типа **word**. Весь список вариантов рассмотрен в таблице:

Значение регистра «Опции»	Порядок следования байт для типа float	Порядок следования байт для типа word
<b>0</b>	3210	10
<b>1</b>	0123	10
<b>2</b>	1032	10
<b>3</b>	2301	10
<b>4</b>	3210	01
<b>5</b>	0123	01
<b>6</b>	1032	01
<b>7</b>	2301	01

Порядок следования принятый в Modbus RTU считается 3210. Но далеко не все контроллеры ориентируются на него и вместо этого применяют свои порядки. Для этого вот случая и введен регистр опций.

Значение температуры также доступно по двум адресам **100E..100F** и **1017**. В обоих случаях по разным адресам отображается одно и то же значение. Это сделано для удобства при работе с разными типами данных.

При работе с каналами устройства через регистры **1010-1016** коду **0** соответствует минимальное значение светодиодной индикации канала, а коду **0xFFFF** максимальное значение светодиодной индикации канала. Регистр **1017** содержит уже готовое значение температуры и его не нужно ни к чему приводить.

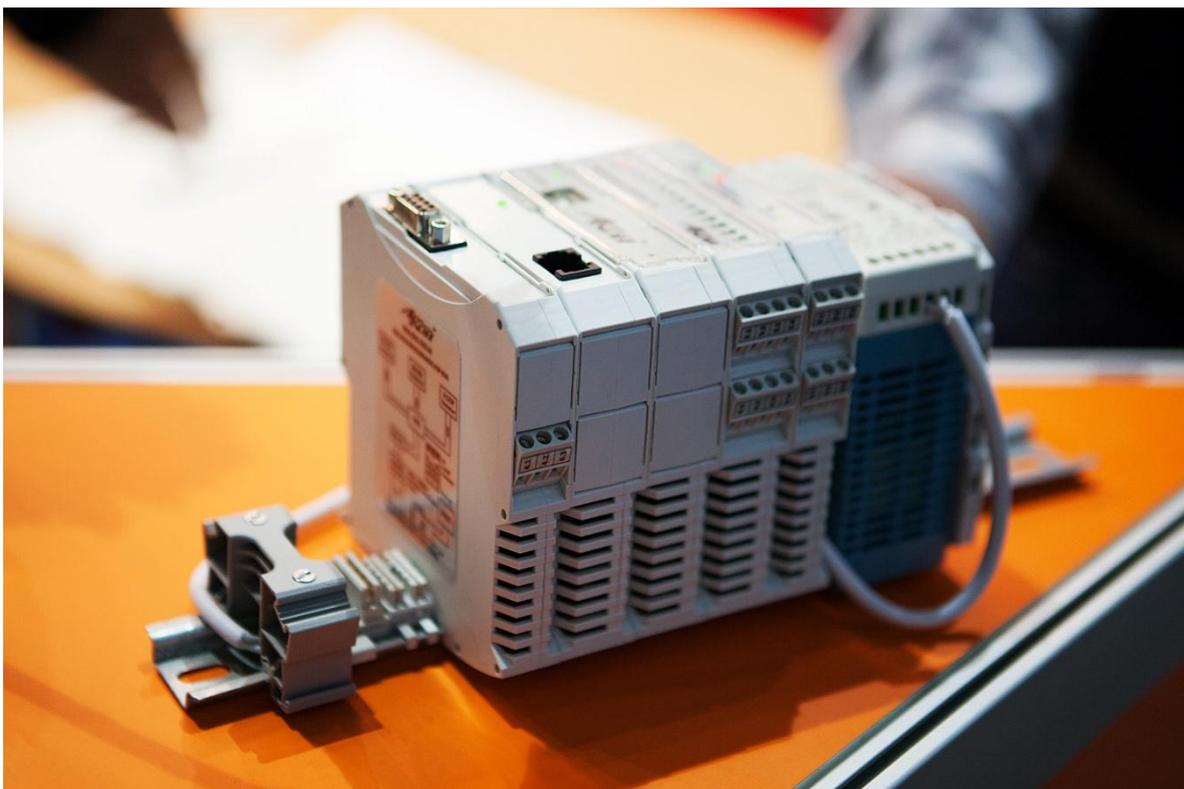

---

Модуль разработан и изготовлен Компанией АКОН.  
Предлагаем к поставке модули АЦП, модули ЦАП,  
устройства ввода-вывода цифровой информации,  
модули нормирующих преобразователей с гальванической развязкой, модули  
для распределённых систем и другое оборудование.

Украина, г. Киев,  
ул. Лебедева-Кумача 5, оф. 319  
тел. +38(044) 496-29-60, +38(067) 442-33-89  
E-mail: [sales@akon.com.ua](mailto:sales@akon.com.ua)  
Сайт: [www.akon.com.ua](http://www.akon.com.ua)  
Skype: wadbus